


FIN KÄYTTÖOHJE

Akkukäyttöinen saha /oksa-saha /puutarhasaha

F.EASY.D

MALLI:F007

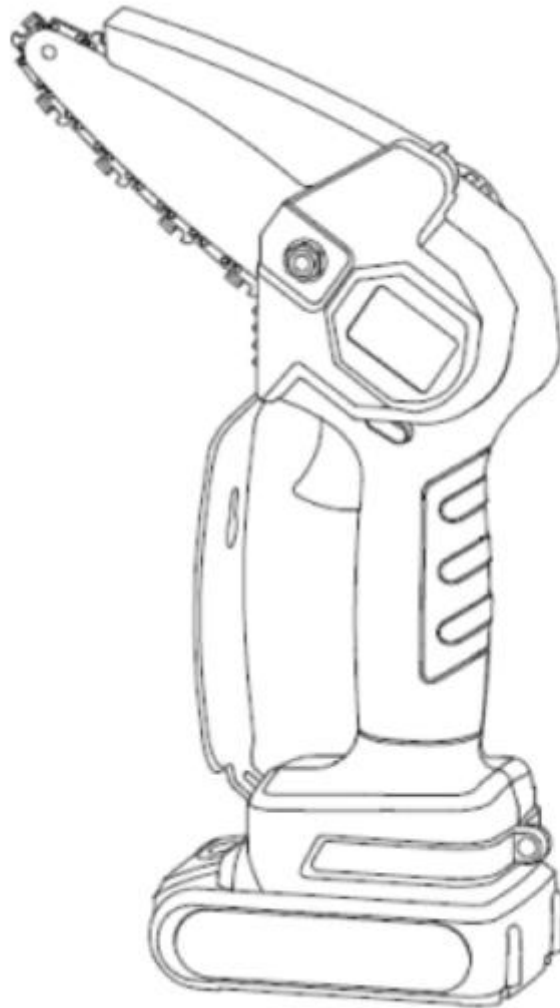



Lue ohjeet tarkasti läpi ennen käyttöä



Maahantuoja: Finlema Oy, www.finlema.fi

Sankarikuja 2, 01200 Vantaa


1. Tuote koostuu seuraavista osista

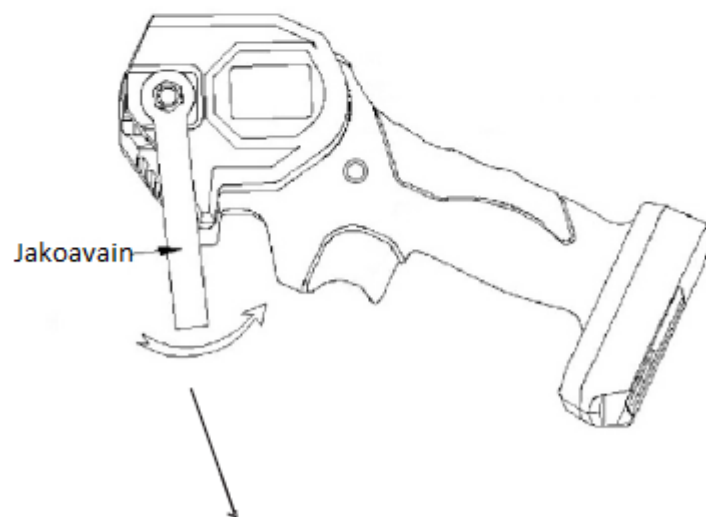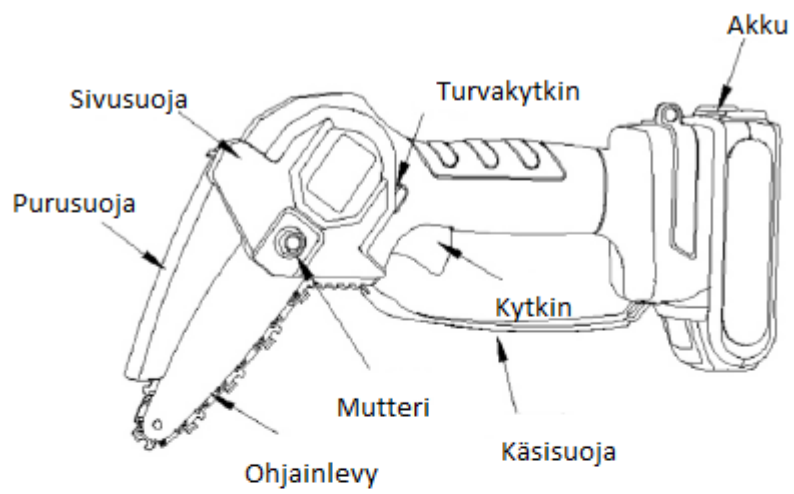


Löysää mutteria vastapäivään ja poista sivukansi

Tuotteen käyttökuntoon laitto


1. Ketjun irrottaminen: löysää puristuspainiketta ja poista sivukansi kuvan osoittamalla tavalla. poista sivukansi ja ohjainlevy nostamalla suoraan ylös.

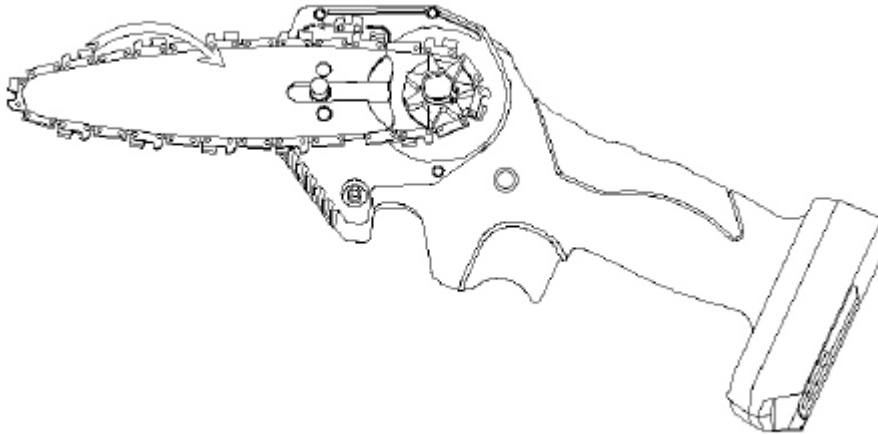


2. Ketjun ohjauslevyn asentaminen: laita ketju ohjauslevyn ympäri niin, että ketjun hampaat menevät ohjauslevyn sisälle. Huomaa, että ketjun terän tulee olla eteenpäin. Huomaa: akkusahassa on säätöruuvi ohjainlevyn vieressä ketjun kireyden säätämiseen. Kun asennat ohjauslevyä, varmista, että säätölohko tarttuu ohjauslevyn päässä olevaan säätöreikään!

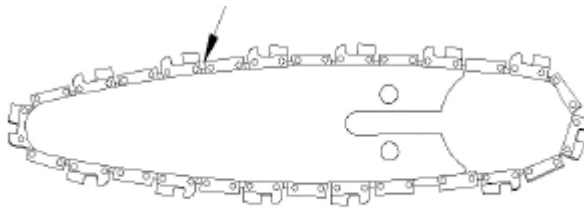


Aseta ketju ohjauslevyn ympärille ja huomioi ketjun suunta. Terä pitää olla eteenpäin.

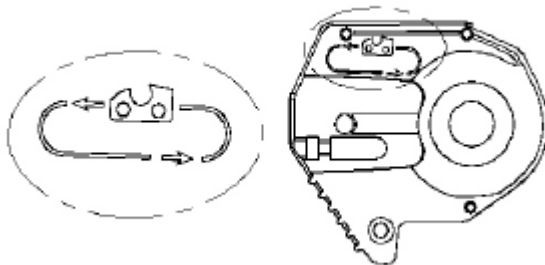

Kiinnitä huomiota leikkaavien hampaiden suuntaan

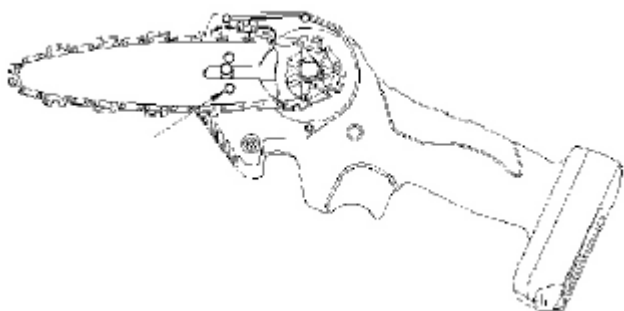


Kohdista tapin reikä ja asenna ketju ketjuputken ympärille

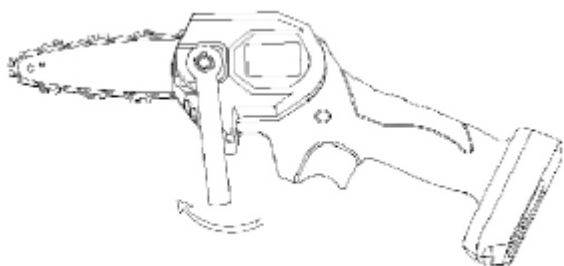

Asenna sivukansi ja kiristä ruuvimutteri

3. Ketjun kireyden säätäminen: vedä ohjauslevyn keskeltä ketjua jolloin pitäisi näkyä 1-3 keskimmäistä ohjaushammasta.

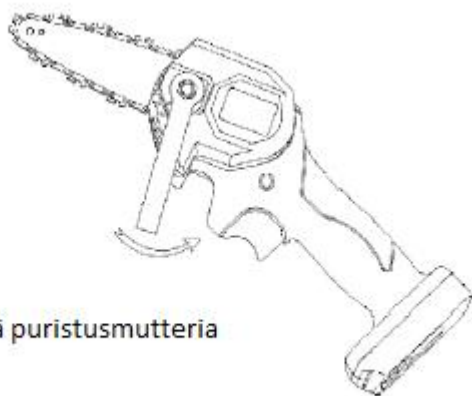

Löysää puristusmutteria





Kierrä säätöruuvia myötäpäivään ketjun kiristämiseksi, vastapäivään on löystämiseksi.

4. Ketjun kireys on esitetty alla

Huomaa: 1-3 keskimmäistä ohjaushammasta on paljaana alavetoketjussa.

1. Uusi ketju venytetään käytön alkuvaiheessa. Tarkista ja säädä sopiva kireys usein, koska irtonainen ketju lähtee helposti paikaltaan, mikä voi johtaa ketjun ja ohjauslevyn vaurioitumiseen.

Ketju on kiinnitettävä ketjupyörään. Tarkista asennus uudelleen asennuksen jälkeen.

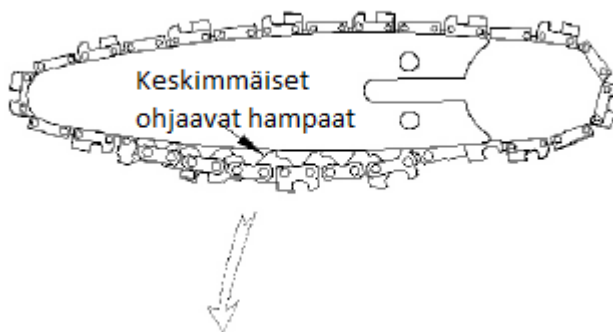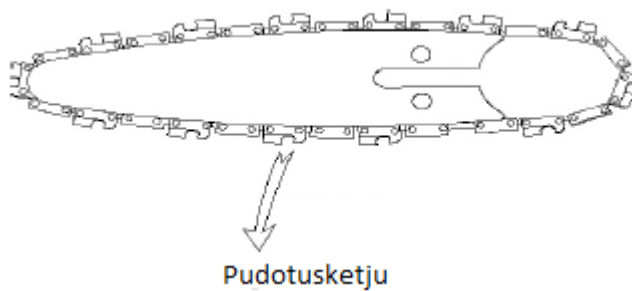

Vedä ketju alas ja paljasta 1-3 keskimmäistä ohjaushampaa

Tekniset tiedot

Malli: F007

Syöttöjännite: 21 V

Leikkaushalkaisija: 60 mm

Akkutyypit: Li-ion

Kapasiteetti (Ah): 1.5-3.0 / 2.0-4.0


Nimellisjännite 100-240V AC, 50-60 Hz

Lähtöjännite DC21

Latausvirta 0,8

Nettopaino (ilman akkua) 0,7 kg

Tuotteen lataaminen

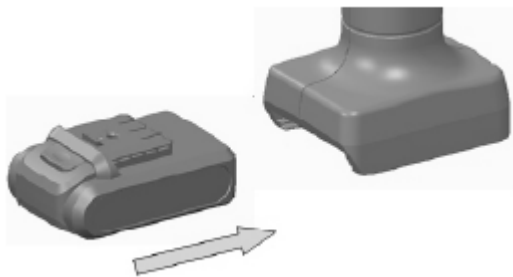

Kun kiinnität akkua, kiinnitä huomiota aukkojen ja liitinten suuntaukseen



Paina painiketta ja vedä sitten ulos akusta.

- 1) Älä altista akkua äärimmäisille olosuhteille, kuten korkealle lämpötilalle tai iskuille.
- 2) Varmista ennen lataamista, että akun pinta on puhdas ja kuiva.

- 3) Tämän tuotteen akkua ei ole ladattu täyteen ennen toimitusta. Joten se on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
- 4) Älä lataa akkua pitkiä aikoja ja yritä välttää akun käyttöä tyhjäksi.
- 5) Emme takaa moottorisahan virheellistä käytöstä johtuvaa toimintahäiriötä.
- 6) Jos akun latausaika lyhenee selvästi aikaisemmasta on hyvä vaihtaa akku uuteen.
- 7) Akkukäyttöisen sahan kanssa voi käyttää vain alkuperäisen valmistajan valmistamia akkuja.
- 8) Pidä aina mielessä voimassa olevat turvallisuusohjeet, ympäristömääräykset ja ympäristötiedot
- 9) Suositeltu latauslämpötila sisätiloissa akulle 10–22 ° C.
- 10) Tarkista, onko kytkin pois päältä.
- 11) Liitä laturi akun liittimeen.
- 12) Varmista, että teho on yhdenmukainen laturin nimellisarvojen kanssa.
- 13) Laturin punainen valo osoittaa, että akku latautuu, vihreä valo tarkoittaa täyteen ladattua ja keskimääräinen latausaika on 2 tuntia.
- 14) Älä yllä lataa akkua. Kun akku on täysi, poista verkkovirtapistoke laturista.
- 15) Akun käyttöiän pidentämiseksi muista ladata akku vähintään joka kolmas kuukausi jos akkua ei käytetä usein.
- 16) Käyttölämpötilat: latauslämpötilat: 0-45 ° C laturille ja akulle. Käyttölämpötilasuositus -10-60C.

Käyttöohjeet

Käytä laitetta käyttäessäsi sopivia vaatteita ja työkaluseineitä. Varmista, että moottorisaha toimii hyvin ennen käyttöä. Käynnistyskytkinten ja turvakytinten on oltava käytettävissä normaalikäyttöä varten.

Kun käynnistyskytkintä irrotetaan, virta on katkaistava. JOS kytkin on vaurioitunut, lopeta laitteen käyttö. Varmista, että virtalähteen jännite on tyyppikilvessä olevan jännitteen mukainen. Loukkaantumiseriskiä voidaan vähentää käyttämällä suojalaitteita ja varmistamalla, että laitteet toimivat oikein.

Kun olet lopettanut leikkaamisen, katkaise virta ja poista akku. Tämä pidetään sahan ja akun käyttöikä.

Akku säilyy parhaiten kun sitä ei ylikuormiteta eikä sillä leikata märkiä ja/tai yli 100mm halkaisijaltaan olevia oksia.

Tuotteen käyttö

Kun moottorisaha on käynnissä. Pidä toinen kätesi vähintään 15 cm: n päässä leikkauskohdasta, äläkä laita käsiäsi lähelle terää.

Älä käytä moottorisahaa suurempien oksien leikkaamiseen väkisin, muuten ketjut voivat jumittua.

Akku suositellaan säilytettävän kuivassa ympäristössä. Älä käytä moottorisahaa sateisina päivinä.

On erittäin suositeltavaa ottaa akku pois laitteesta käytön jälkeen. On myös suositeltavaa katkaista moottorisahan ja akun liitäntä, pitää virtakytkin pois päältä ja laittaa työkalulaatikkoon yhdessä.

Jos käyttäjän mielestä teho ei ole riittävä tai leikkaus ei ole tasaista, tarkista, onko virta loppunut vai onko terä tylsä.

Puhdistus

Turvallisen käytön varmistamiseksi vain alkuperäisiä osia voidaan käyttää. Huoltokeskus suorittaa korjaustöitä, joita ei ole mainittu tässä erittelyssä. Turvallisen käytön varmistamiseksi vain alkuperäisiä osia voidaan käyttää.

Katkaise laitteesta virta ennen huoltoa. Irrota akku laitteesta ja säilytä akkua turallisessa pakkauksessa.

Käytä käsineitä koskettaessasi ketjua, mikä estää terävän terän leikkaamasta käyttäjää. Seuraavat puhdistus- ja huoltotoimenpiteet on suoritettava säännöllisesti. Tämä varmistaa laitteen pitkän aikavälin luotettavan toiminnan.

Ylläpito

Puhdista ketju varovasti jokaisen käytön jälkeen. Pyyhi ketju voiteluöljyllä ja suihkuta metallisuojausella. Pyyhi terä rasvaisella liinalla, tämä suojaa terää ruosteelta.

Laite ei saa olla kosketuksissa veden kanssa muuten se voi aiheuttaa sähköiskun. Puhdista kostealla liinalla tai harjalla.

8 tunnin jatkuvan käytön jälkeen. Poista roskat, kuten pöly, laitteen turbulentista etulevystä. (Katso purkamis- ja huoltovaiheet asennuskuvasta.)

Tuotteen säilytys

Vältä laitteen altistumista äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmälle varmistaaksesi, että akku on ladattu täyteen. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista akku ennen säilytystä.

Akku ja laturi on sijoitettava työkalupakkiin lämmön, pölyn ja kosteuden pääsyn estämiseksi.

1) Tarkista, onko kytkin kiinni

2) Akku tulee säilyttää kuivassa ympäristössä:

Lyhytaikainen (alle 1 kuukausi) varastointilämpötila $-20 + 60^{\circ}\text{C}$

Lyhytaikainen (alle 6 kk) varastointilämpötila $-10 + 35^{\circ}\text{C}$

Suosittelava pitkäaikainen varastointilämpötila $0 - + 30^{\circ}\text{C}$

3) Akun ja palavan välisen etäisyyden on oltava yli 150 cm

4) Pidennä akun elinikää ja estä sen hajoaminen säilyttämällä sitä täyteen ladatussa tilassa. Kun akkua ei käytetä, lataa ja pura akkua vähintään kahden kuukauden välein.

5) Älä kytke virtakytkintä päälle latauksen aikana. Kun laturin merkkivalo on punainen, mikä tarkoittaa, että se latautuu; kun valo muuttuu vihreäksi, se tarkoittaa, että se on täysin ladattu

Varaosat

Ota yhteyttä maahantuojaan niin he toimittavat laadukkaita varaosia tarvittaessa kuten:

- 1) akku
- 2) sovitin
- 3) ketju
- 4) ohjainlevy
- 5) moottori
- 6) muut

Takuuehdot

12 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuu ei voimassa seuraavissa tilanteissa:

- 1) Laitteen luonnollinen kuluminen, ylikuormitustyö.
- 2) Puhdistuksen tai huollon puutteesta johtuvat vahingot
- 3) Käyttö väärään käyttötarkoitukseen tai keinotekoiset vahingot jne
- 4) Kuljetusvauriot
- 5) Ei-valtuutetun huoltoyhtiön käyttö
- 6) Luonnonkatastrofit (tulipalo, salama, tulvat jne.)
- 7) Jos terä on pahasti juuttunut tai vahingoittunut
- 8) Ei takuukortin täyttämistä ostopäivästä
- 9) Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita ja paristoja
- 10) Lämpötilan säätösuojaus käynnistys ei kuulu laatuongelmiin

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä tarpeettomien kiistojen välttämiseksi, ota huomioon, että veloitamme maksun, jos tarvitset korjausta tai vaihdat lisävarusteita takuuaikojen jälkeen.



CERTIFICATE

ATTESTATION CERTIFICATE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES

Technical file of the company mentioned below has been observed and audit has been completed successfully.

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive and
2014/35/EU Low Voltage Directives have been taken as references for these processes

Company Name : **Ningbo Senle Hardware Co., Ltd.**

Company Address : Unit 3, Building 8, Xinxin Business District, Cidong Avenue,
Longshan Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province,
China

Related Directives and Annex : **2014/35/EU Low Voltage Directive**
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

Related Standards : **EN 55014-1:2017/A11:2020; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2019**
EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 62841-1:2015+AC:2015

Product Name : **Electric Chain Saw**

Report No and Date : 21ZCTE0317001ER; 21ZCTS0318004SP

Product Brand/Model/Type : F003, F001, F005, F007, F008, F009, FJ-3.2, FJ-30, FJ-20, FJ-S28,
FS-001, FC-3202, FC-3102, FC-3501, FD-001

Certificate Number : **M.2021.206.C63244**

Initial Assessment Date : 30.03.2021

Registration Date : 31.03.2021

Reissue Date/No : -

Expiry Date : **30.03.2026**

The validity of the certificate can be checked through www.udem.com.tr. The CE mark shown on the right can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. to whom it must be returned upon request. The above named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate only covers the product(s) stated above and UDEM must be notified in case of any changes on the product(s).

Address: Mutfukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya - Ankara - TURKEY
Phone: +90 0312 443 03 90 **Fax:** +90 0312 443 03 76
E-mail: info@udemintd.com.tr www.udem.com.tr

UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Inc. Co.





BST A RELIABLE TESTING FOR TRUST
GLOBAL TESTING AND CERTIFICATION PRECISION SERVICE CLOUD ACTIVITY

Certificate of Compliance

Certificate Number: BSTDG210521045201CC

Applicant : NINGBO SENLE HARDWARE CO., LTD.
Unit 3, Building 8, XinXin Business District, CiDong Avenue, LongShan Town,
Cixi City, NingBo City, ZheJiang Province

Manufacturer : NINGBO SENLE HARDWARE CO., LTD.
Unit 3, Building 8, XinXin Business District, CiDong Avenue, LongShan Town,
Cixi City, NingBo City, ZheJiang Province

Product Name : ELECTRIC CHAIN SAW

Main Test Model : F003

Additional Model : F001, F005, F007, F008, F009, FJ-3.2, FJ-30, FJ-20, FJ-S28,
FS-001, FC-3202, FC-3102, FC-3501, FD-001

Test Standard : IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013,
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015,
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

**As shown in the
Test Report No.** : BSTDG210521045201CR

The EUT described above has been tested by us and found in compliance with the council RoHS 2 Directive 2011/65/EU Annex II (EU) 2015/863 as last amended by Directive (EU) 2017/2102. This certificate is only valid in conjunction with the test report.



RoHS



Christina Deng
Approved Signatory
May.14, 2021

Dongguan BST Testing Co., Ltd

Add: A1201-1204 Xinsanqi Of Dongbao Road, Dongcheng District, Dongguan, Guangdong, China

Certificate Search: <http://www.bst-lab.com>, Tel:400-962-6168, 8009990305, E-mail:christina@bst-lab.com